HANNspree

HANNSpad

SN97T4 (HSG1274)

Manual do utilizador

Índice

Recomendações 4

Começar a utilizar 4

- Botões e ligações 4
- Carregamento 5
- Experiência de ecrã táctil 6
- Desbloquear o ecrã 6
- Bloquear o ecrã 6
- Ligação WIFI 6

Utilizar o Android 7

- O ecrã Inicial 7
- Alterar a imagem de fundo 8
- Câmara 9
- Utilizar o teclado 10
- Definições 12
- Armazenamento 13
- Ligar ao PC 13

Gerir aplicações 14

- Organizar e utilizar as aplicações 14
- Adicionar e remover aplicações 15
- Utilizar pastas 15

Aplicações incluídas 16

- Navegador 16
- E-mail 18
- Leitor de vídeo 19
- Relógio 19

Música 20
Resolução de Problemas 21
Repor as predefinições do dispositivo 21
Obter ajuda e assistência adicional 21

Informações de controlo

Este dispositivo encontra-se em conformidade com os requisitos da Directiva relativa a equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações 1995/5/CE.
Este dispositivo cumpre os requisitos da Directiva de Compatibilidade electromagnética (EMC) 2004/108/CE e da Directiva de baixa tensão 2006/95/CE.

Declaração da FCC relativa à interferência por radiofrequência de dispositivos de classe B

Este dispositivo está em conformidade com o Artigo 15º das Normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode provocar interferências perigosas, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar funcionamento indesejado.

Informações sobre reciclagem

A Hannspree dá grande importância à política ambiental e acredita firmemente que é possível melhorar a "saúde" do planeta através da correcta eliminação e reciclagem dos equipamentos tecnológicos que atinjam o fim da sua vida útil.
Estes dispositivo contém materiais reciclados, que podem ser readicionados a novos materiais após a decomposição. Por outro lado, contém também outros materiais classificados como substâncias tóxicas e perigosas. Recomendamos que contacte as instituições apropriadas de acordo com as informações fornecidas por nós para a reciclagem deste produto.
Para mais informações, visite www.hannspree.com.

Prevenção de perda de audição
Atenção: A utilização de auscultadores ou auriculares com um volume elevado durante longos períodos poderá provocar a perda de audição.
Este dispositivo foi testado para cumprir os requisitos de Pressão Sonora dispostos nas normas aplicáveis EN 50332-1 e/ou EN 50332-2.

A bateria de iões de lítio do produto não pode ser reparada e substituída.

Aviso de Marca Registada:

Os produtos da Hannspree incluem a tecnologia HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface).

Os termos HDMI e Interfaz Multimedia de Alta Definição HDMI, e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas de HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e noutros paises

Recomendações

Bem-vindo ao tablet PC da Hannspree!
Recomendações:

1. Abra a embalagem e retire o tablet PC do saco plástico.
2. Retire a película protectora do ecrã antes de começar a utilizar o tablet pc. Este película destina-se a proteger o dispositivo apenas durante o transporte e irá reduzir o desempenho do ecrã táctil se não for retirada.
3. O dispositivo é sensível à humidade, pó e a temperaturas elevadas. Tente manter o tablet PC afastado de ambientes com estas condições.
4. O tablet PC deverá ser manuseado com cuidado, evitando quedas ou colisões.
5. Não tente abrir a caixa exterior, já que tal poderá danificar o dispositivo ou causar choques eléctricos.
6. **Evite tocar no ecrã táctil enquanto estiver a carregar o tablet PC através do transformador, o que irá causar interferências. Para garantir o desempenho ideal, não utilize o dispositivo enquanto a bateria estiver a carregar.**

Começar a utilizar

Botões e ligações

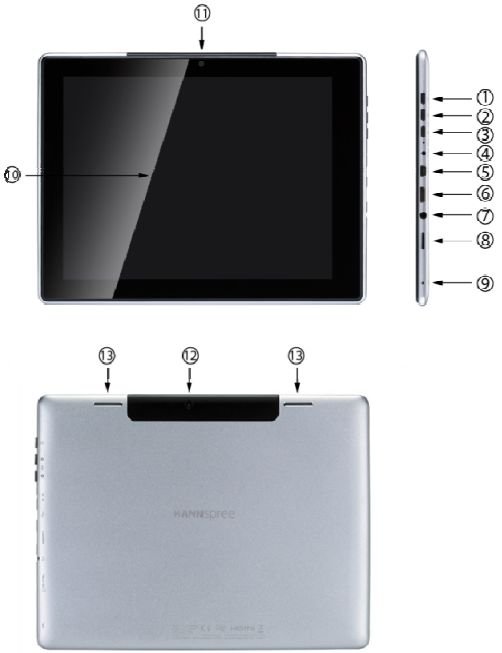

1. Botão de energia
2. Botão para aumentar volume
3. Botão para diminuir volume
4. Interface de carregamento ENTRADA DC
5. Interface USB
6. Interface HDMI
7. Interface para auscultadores
8. Interface para cartões micro SD
9. MIC
10. Painel multi-toque capacitivo
11. Câmara frontal 0,3MP
12. Câmara traseira 2MP
13. Altifalante

Botões e ligações:

1. Botão de energia

Carregamento

Para um dispositivo completamente novo, recomendamos a utilização do transformador incluído para carregar o dispositivo durante pelo menos 8 horas antes da utilização.

Prima o botão de energia durante cerca de 2 segundos para ligar o dispositivo e o ecrã irá acender.

Mantenha premido o botão de energia durante um período de tempo mais longo para desligar o dispositivo. Será exibido um menu a perguntar-lhe se deseja desligar o dispositivo. Com o dispositivo ligado, premir o botão de energia uma vez irá colocar o dispositivo em modo de suspensão. Com o dispositivo em modo de suspensão, premir o botão de alimentação uma vez irá activar o dispositivo.

Reposição do sistema: Mantenha premido o botão de energia durante 4 segundos para efectuar a reposição (Se o fizer, o dispositivo irá desligar e irá perder a aplicação que está a ser transferida. Tenha este facto em consideração antes de efectuar este procedimento.)

2. Aumentar o volume
   Prima esta botão para aumentar o volume quando estiver a reproduzir vídeos ou música.
3. Diminuir volume
   Prima esta botão para diminuir o volume quando estiver a reproduzir vídeos ou música.
4. Porta de carregamento de 5V DC. Utilize um transformador de 5V 2,1A para carregar o dispositivo.
5. Porta USB – ligue um cabo mini-USB a esta entrada para copiar dados, ficheiros apk ou ligar um dispositivo externo.
6. Porta mini-HDMI – utilize um cabo mini-HDMI para ligar a uma TV ou monitor e reproduzir vídeos a 1080P.
7. Entrada para auscultadores – ligue auscultadores para ouvir música ou assistir a vídeos.
8. Ranhura para cartões Micro SD – suporta cartões Micro SD com espaço de armazenamento máximo de 32GB.
9. MIC – O mono microfone incorporado pode ser usado para vídeo-conferências, narrações de voz ou simples gravações de áudio.
10. Painel táctil capacitivo – suporta controlo multi-toque do ecrã com os seus dedos, permitindo afastar ou aproximar imagens.
11. Câmara frontal – suporta skype, captura de fotos e gravação de vídeo.
12. Câmara traseira – suporta captura de fotos e gravação de vídeo.

13. Altifalante – reproduz música em estéreo quando não estiver não estiverem ligados auscultadores.

Experiência de ecrã táctil

O ecrã táctil capacitivo é uma nova tecnologia que lhe permite efectuar selecções no ecrã sem exercer pressão no ecrã.

Pode tocar e deslizar com o dedo para cima e para baixo no ecrã para se deslocar no Web browser, ao ler um e-book ou ao visualizar imagens.

Pode seleccionar um ícone e aplicações de arranque ou funções tocando na posição do ícone. A tecnologia multi-toque permite-lhe utilizar diversos dedos simultaneamente para executar múltiplas tarefas, como aproximar dois dedos para aumentar o zoom ou tocar aplicações de piano.

Desbloquear o ecrã

Pode utilizar o seu dedo para tocar no ícone de desbloqueio e arrastar em direcção à extremidade direita do ecrã para desbloquear o ecrã.

Bloquear o ecrã

O ecrã do tablet irá bloquear automaticamente após 2 minutos de inactividade.

Efectuar uma captura de ecrã

Se premir simultaneamente o botão de energia e o botão para diminuir o volume irá efectuar uma captura do ecrã. Esta acção poderá não ser fácil de realizar, por isso é importante lembrar-se de premir ambos os botões ao mesmo tempo, mantendo-os premidos até ouvir o som do obturador.

Ligação WIFI

Pode utilizar a função WIFI para se ligar à Internet. O dispositivo suporta qualquer router compatível com a norma 802.11b/g/n.

Ligar o dispositivo à rede WIFI:

1. Toque em Definições, Sem fios e Redes e depois em WIFI.
2. Toque no botão para ligar/desligar o WIFI e arraste para a posição Ligado.
3. Seleccione o nome da rede a partir da lista.
4. Introduza a palavra-passe. Esta é normalmente sensível às maiúsculas e minúsculas. Caso encontre um problema, contacte o seu ISP para saber qual é a sua palavra-passe. Se existir um problema com a ligação WIFI utilizando uma palavra-passe conhecida, altere a definição do router para WPA/WPA2.

Utilizar o Android

O ecrã Inicial

O ecrã Inicial é o primeiro ecrã que vê quando desbloqueia o seu dispositivo. Pode utilizar até 5 ecrãs para colocar atalhos para as suas aplicações ou widgets favoritos.

No canto inferior esquerdo do ecrã poderá encontrar 3 botões de navegação.

Ícone	Nome	Descrição
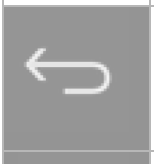	Voltar	Abre o ecrã onde esteve anteriormente, mesmo que seja numa aplicação diferente. Ao voltar ao ecrã Inicial, não poderá voltar mais atrás no seu histórico.
	Início	Abre o ecrã Inicial. Se estiver a visualizar um ecrã Inicial da direita ou da esquerda, abre o ecrã Inicial central.
	Aplicações recentes	Abre uma lista de imagens em miniatura das aplicações que utilizou recentemente. Toque numa aplicação para a abrir. Para remover uma miniatura da lista, arraste-a para a esquerda ou para a direita.

Após um curto espaço de tempo sem serem utilizados, este botões poderão transformar-se em pequenos pontos ou desaparecer. Para os voltar a visualizar, toque na sua localização.

No canto superior direito do ecrã poderá encontrar o ícone Todas as Aplicações. Toque nesse ícone para visualizar todas as suas aplicações ou widgets.

Poderá colocar ícones de aplicações, widgets e pastas na parte central do seu ecrã Inicial.

- Para abrir uma aplicação, pasta ou widget, toque no ícone respectivo.
- Para visualizar os outros ecrã Iniciais, deslize o dedo rapidamente para a esquerda ou para a direita.

No canto inferior direito do ecrã, poderá ver algo como o seguinte:

Os **ícones de estado** à esquerda do relógio indicam quais as aplicações que lhe enviaram notificações - por exemplo, que recebeu uma mensagem ou que está na hora de uma reunião.

- Para visualizar as suas notificações, toque no relógio ou nos ícones junto ao mesmo.

Os **ícones de sistema** à direita do relógio exibem a força do sinal sem fios ou da ligação de rede, o nível da bateria e por vezes outras informações.

No canto superior esquerdo do ecrã poderá encontrar a Pesquisa Google, que lhe permite efectuar pesquisas no seu tablet ou na Internet. Toque em **Google** para digitar os termos da pesquisa, ou em para utilizar a voz.

Alterar a imagem de fundo

As **imagens de fundo** são imagens da Galeria (fotos que tirou com a Câmara, imagens sincronizadas com o Picasa, etc.), imagens estáticas incluídas no sistema e imagens activas (tal como uma animação ou um mapa que se centra na sua localização). Estas imagens substituem a imagem de fundo predefinida dos seus ecrãs Iniciais.

1. Mantenha o dedo premido num espaço não ocupado de um ecrã Inicial. Será exibida uma lista de opções.
2. Toque numa origem de imagens de fundo:
   Galeria. Escolha de entre fotografias que tirou com a Câmara ou que transferiu para o dispositivo.
   Imagens de fundo activas. Escolha de entre uma lista de imagens de fundo animadas.
   Imagens de fundo. Escolha a partir das miniaturas das imagens predefinidas, ou toque numa miniatura para ver uma versão maior.
   Pode transferir imagens de fundo adicionais a partir da Google Play Store.
3. Para definir uma imagem de fundo, toque em **Definir imagem de fundo** ou, para imagens da Galeria, determine a área que deseja cortar e toque em **Cortar**.

Câmara

A aplicação da Câmara combina máquina fotográfica e câmara de filmar e consistem realmente em duas câmaras, uma voltada para trás (em direcção ao utilizador) e uma voltada para a frente (na direcção contrária à do utilizador).

Pode visualizar as fotos e os vídeos que gravou com a Câmara na aplicação Galeria.

Para tirar fotos ou gravar vídeos, toque no ícone da Câmara no ecrã Inicial ou no ecrã Todas as Aplicações.

Quando a aplicação da Câmara abrir, pode

- **Tirar uma fotografia:** Toque no botão azul.
- **Visualizar as últimas fotos tiradas:** Toque na miniatura junto ao botão azul.
  Pode agora partilhar a imagem tocando no ícone do Gmail ou nos outros ícones exibidos ao lado da imagem.
  Para visualizar esta e outras imagens na aplicação Galeria, toque na imagem.

Com a aplicação da Câmara aberta, pode também tocar nestes ícones para ajustar as definições:

Ícone	Nome	Descrição
	Modo	Alterne entre os modos de foto e vídeo.
	Alternar câmara	Alterna entre a câmara frontal e a câmara traseira do tablet.
	Zoom	Mantenha o dedo premido e deslize para aproximar ou afastar o zoom.
	Definições	Exibe ícones adicionais que pode utilizar para configurar a exposição, equilíbrio do branco e outras definições.

Utilizar o teclado

Pode introduzir texto através do teclado no ecrã. Algumas aplicações abrem o teclado automaticamente. Noutras aplicações, pode abrir o teclado tocando no local onde pretende digitar.

À medida que digita, o teclado exibe sugestões por cima da fila superior do teclado. Para aceitar a sugestão, basta tocar na mesma.

Edição básica

- **Mover o ponto de inserção:** Toque onde deseja digitar.
  O cursor fica intermitente na nova posição e é exibida uma etiqueta verde por baixo dessa posição. Arraste a etiqueta para mover o cursor.
- **Seleccionar texto:** Mantenha o dedo premido ou toque duas vezes no texto.
  A palavra mais próxima será realçada, com uma etiqueta em cada extremidade da selecção. Arraste as etiquetas para alterar a selecção.
  A etiqueta desaparece passados alguns momentos, para desimpedir a visualização. Para fazê-la reaparecer, volte a tocar no texto.
- **Eliminar texto:** Toque em para eliminar o texto seleccionado ou os caracteres antes do cursor.
- **Cortar, copiar, colar:** Seleccione o texto que deseja manipular. Depois toque no botão Colar , Cortar , ou Copiar :

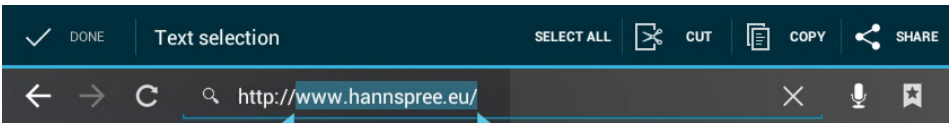

Para fazer desaparecer o teclado, toque em **Concluído**.

Sugestões e atalhos

- **Digitar letras maiúsculas:** Toque na tecla Shift uma vez para mudar a próxima letra para letra maiúscula.

  Ou mantenha premida a tecla Shift enquanto digita. Quando libertar a tecla, voltarão a ser exibidas as letras minúsculas.
- **Activar a função caps lock:** Toque duas vezes ou mantenha premida a tecla Shift , até esta mudar para . Toque novamente na tecla Shift para voltar a utilizar letras minúsculas.
- **Mostrar números ou símbolos:** Toque na tecla **?123**. Para ver mais opções, toque na tecla = \ <.
- **Aceder rapidamente a pontuação e símbolos comuns:** Mantenha premida a tecla à direita da barra de espaço (tecla do ponto final).
- **Digitar caracteres especiais:** Mantenha premida a tecla Shift enquanto toca numa tecla com um pequeno carácter cinzento no canto para introduzir o carácter cinzento.
  Mantenha premida qualquer tecla para visualizar as letras, símbolos ou números alternativos que poderá depois tocar para digitar.
- **Mudar o idioma de entrada ou teclado:** Mantenha premida a tecla à esquerda da barra de espaço (com ... no canto inferior direito), e em seguida liberte-a. É exibido o menu de opções de Entrada. Escolha a opção que deseja ajustar.

Definições

O ecrã de definições permite configurar as definições do Tablet, incluindo **Sem fios e Rede, Som, Ecrã, Localização e segurança, Aplicações, Conta, Armazenamento, Idioma e introdução, Acessibilidade, Data e Hora**. Clique nos separadores à esquerda para mudar de ecrã e ajustar as configurações.

Existem duas firmas de aceder ao ecrã **Definições**.

A partir do ambiente de trabalho

1. Toque na área de notificação no canto inferior direito.
2. Toque e abra a área de configuração rápida.
3. Toque em **Configuração** para abrir o ecrã Configuração.

A partir do menu Aplicações

1. Toque no menu Aplicações no canto superior direito do ecrã.
2. Toque em Definições.

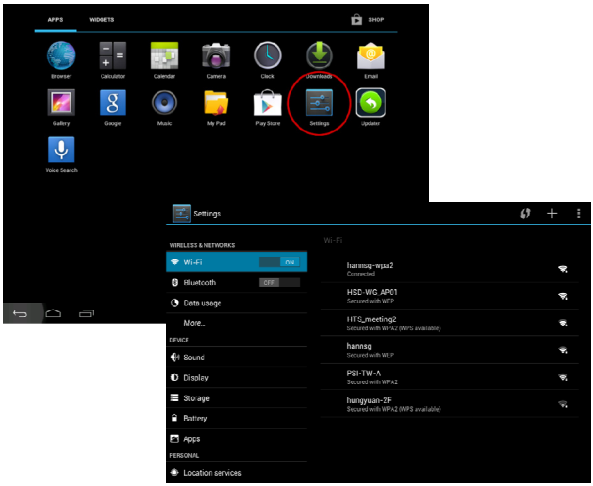

Armazenamento

Armazenamento incorporado

O seu tablet inclui 4GB, 8GB ou 16GB de armazenamento incorporado. No entanto, o sistema operativo Android divide este espaço em 2 secções, armazenamento interno e armazenamento flash.

O armazenamento interno está reservado para utilização pelas aplicações e pelo sistema operativo. Poderá não ver todo o espaço disponível para utilização já que o restante é utilizado pelo Android. Não é possível aceder a esta área a partir do computador. O armazenamento flash exibe o resto do espaço livre. Este é o armazenamento que vê quando liga o tablet ao computador e que pode ser utilizado para armazenar os seu filmes, música, etc.

Utilizar um cartão SD

O armazenamento disponível pode ser expandido através de um cartão micro SD com capacidade de até 32GB.

Para utilizar um cartão micro SD:

1. Insira o cartão micro SD na ranhura exibida na parte inicial deste guia. Poderá ter de utilizar uma caneta ou instrumento semelhante para inserir o cartão completamente na sua posição.
2. O tablet irá preparar automaticamente o cartão para utilização.

Para ejectar o cartão:

1. Empurre a extremidade do cartão novamente para o interior até ouvir um clique e este se soltar. O cartão irá soltar-se da ranhura.

Ligar ao PC

Para copiar ficheiros de e para o seu dispositivo através do PC:

1. Ligue o dispositivo ao computador através do cabo USB fornecido. Será exibida uma notificação na barra de estado a informar que o USB foi ligado.
2. Toque no ícone USB.
3. Toque na opção “USB ligado”.
4. Toque em “Ligar armazenamento USB”

5. Deverá ser exibida uma mensagem no seu computador a perguntar-lhe se deseja navegar no dispositivo. Também poderá ver o dispositivo em “O meu computador”.
6. Para copiar ficheiros, pode agora arrastar e largar ficheiros de e para o seu dispositivo.
7. Para desligar o dispositivo do seu computador repita o passo 2 indicado acima e toque em “Desligar armazenamento USB”.

Gerir aplicações

Organizar e utilizar as aplicações

Para ver todas as suas aplicações, toque no ícone Todas as Aplicações em qualquer um dos ecrãs Iniciais.

O ecrã principal de Todas as Aplicações é aberto. Aqui poderá ver todas as suas aplicações, incluindo as que transferiu a partir da Google Play Store. Pode mover ícones de aplicações para qualquer um dos ecrãs Iniciais.

No ecrã Todas as Aplicações pode

- **Deslocar-se entre os ecrã:** Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita.
- **Executar uma aplicação:** Toque no seu ícone.
- **Colocar um ícone de uma aplicação num ecrã Inicial:** Mantenha premido o ícone da aplicação, deslize o dedo e levante-o para largar o ícone na posição desejada.
- **Explorar os seus widgets:** Toque no separador **Widgets** na parte superior do ecrã Todas as Aplicações.
- **Obter mais aplicações.** Toque no ícone da Google Play Store na lista de ícones de aplicações, ou no ícone Loja no canto superior direito.

Adicionar e remover aplicações

Adicionar aplicações

Para transferir aplicações necessita de uma conta Google. Pode iniciar sessão ou configurar uma nova conta quando executar a aplicação Google Play Store. Um assistente simples irá guiá-lo através deste processo.

Desinstalar aplicações

Para remover o ícone de uma aplicação do ecrã Inicial, mantenha o dedo premido sobre o ícone, deslize o dedo em direcção à parte superior do ecrã e largue a aplicação sobre o ícone Remover.

Utilizar pastas

Pode juntar vários ícones de aplicações numa pasta. Largue o ícone de uma aplicação cobre outro ícone no ecrã Inicial e esses dois ícones serão combinados.

A partir de qualquer ecrã Inicial, pode

- **Abrir uma pasta:** Toque na pasta.

  A pasta é aberta:

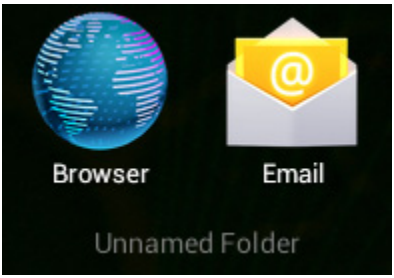

- **Mudar o nome a uma pasta:** Toque no seu nome.
- **Mover ícones entre os ecrãs Iniciais:** Mantenha os ícones premidos e arraste.

Aplicações incluídas

Existem diversas aplicações incluídas no seu tablet. Irá encontrar abaixo mais informações acerca da utilização das principais aplicações.

Navegador

Toque no ícone do Navegador no ecrã Inicial ou no ecrã Todas as Aplicações.

O Navegador abre com a última página Web que visualizou. Se não tiver utilizado o Navegador recentemente, será aberta a página inicial.

O Navegador é também executado quando tocar numa ligação Web - por exemplo, numa mensagem de e-mail ou chat.

O endereço Web (URL) da página actual é exibido na parte superior do ecrã, a não ser que a caixa de endereço (também chamada de Caixa geral) desapareça na parte superior. Caso isto aconteça, deslize para baixo como o dedo para a voltar a exibir.

Abrir uma página Web ou fazer uma pesquiza na Internet

1. Toque na Caixa geral na parte superior da página.
2. Introduza o endereço de uma página Web ou os termos que deseja pesquisar.
   À medida que digita, é exibida uma lista de sugestões. Os ícones na lista ajudam a identificar o tipo de correspondência:

   O ícone dos Favoritos identifica itens nos seus marcadores.

   O ícone de Pesquisa identifica pesquisas relacionadas.
3. Para pesquisar pelo conteúdo na Caixa geral ou abrir um endereço Web específico aí contido, toque na tecla Ir no canto inferior direito do teclado.

   OU

   Para pesquisar por uma sugestão ou para aceder a uma página Web sugerida, toque na opção correspondente.

O Navegador abre a página Web especificada ou uma lista com os resultados da pesquisa.

Para definir o motor de busca que deseja utilizar para as pesquisas efectuadas na Caixa geral, aceda a **Menu > Definições > Avançadas > Definir motor de busca**.

Navegar numa página Web

As páginas Web que não estão optimizadas para dispositivos móveis são tipicamente abertas com a visualização da página afastada, oferecendo-lhe uma visão geral de toda a página.

Para alterar este comportamento, aceda a **Menu > Definições > Avançadas > Abrir páginas em visão geral**. Desmarque esta opção para ver automaticamente uma visão aproximada das novas páginas Web.

Durante a visualização da maioria das páginas Web, pode:

- **Deslocar.** Deslize o dedo sobre o ecrã em qualquer direcção.
- **Aproximar/Afastar:** Para afastar a visualização, toque no ecrã com dois dedo e faça um movimento para os juntar. Para aproximar a visualização, afaste os dedos.
  OU
  Toque duas vezes no local onde deseja aproximar a visualização. Para voltar ao nível de zoom original, volte a tocar duas vezes. Pode controlar a forma como o duplo toque funciona através da definição Ajuste automático, descrita abaixo.
- **Procurar texto.** Toque em **Menu > Procurar na página** e comece a digitar. À medida que digita, a primeira palavra na página com caracteres correspondentes é realçada e as correspondências seguintes são assinaladas. Para se mover entre as correspondências, toque nas setas para cima e para baixo na parte superior direita.

O comportamento do Ajuste automático para o duplo toque é controlado pela opção **Menu > Definições > Avançadas > Ajustar páginas automaticamente**:

- Com a opção Ajuste automático assinalada, ao tocar duas vezes numa coluna de texto, o Navegador irá ajustar o texto ao ecrã. Um novo duplo toque irá voltar à visualização original.
- Com a opção Ajuste automático não assinalada, um duplo toque irá apenas aproximar ou afastar a visualização da página sem ter em conta a disposição do texto.

Quando não conseguir aproximar uma página: Os Web sites optimizados para dispositivos móveis abrem normalmente as páginas com um tamanho ajustado ao dispositivo e poderão não permitir afastar/aproximar ou deslocar a página. Em alguns casos poderá preferir visualizar a versão para computador (não-móvel) de um site. A maioria dos sites optimizados para dispositivos móveis incluem um link que permite mudar para a versão de computador.

Adicionar uma página Web aos marcadores

4. Abra a página Web.
5. Toque em ★
6. Edite o nome do marcador e o endereço caso seja necessário ou escolha uma conta diferente.
7. Para especificar um local diferente para guardar o marcador, toque no nome exibido ao lado de Adicionar a, e escolha uma pasta de Marcadores, o nível superior da lista de marcadores ou o ecrã Inicial.
8. Quando terminar, toque em **OK**.

O marcador é adicionado à sua lista de marcadores.

Abrir um marcador

1. Toque no ícone de Marcadores .
   É exibido um conjunto de 3 separadores, com os Marcadores à esquerda. Para exibir ou ocultar os marcadores de uma conta, toque no endereço de e-mail dessa conta.
2. Para abrir um marcador no separador actual, basta tocar no mesmo.
   OU
   Para abrir um marcador num novo separador, mantenha o dedo premido sobre o mesmo e escolha **Abrir num novo separador**.
   A página com marcador abre.

E-mail

Pode introduzir uma ou várias contas de e-mail no seu tablet.

Adicionar uma conta de e-mail

1. Toque no ícone do E-mail.
2. Na interface da conta, toque em **Seguinte**.
3. Na caixa do endereço de e-mail introduza o seu endereço de e-mail.

4. Introduza a sua palavra-passe na caixa da palavra-passe.
5. Toque em **OK**.
6. Definições manuais (opcional) – O dispositivo deverá detectar as restantes definições automaticamente. No entanto, caso precise de as introduzir manualmente, clique em Definições manuais para efectuar as alterações necessárias.
7. Toque em **Seguinte**.
8. Introduza um nome para a conta.

Se tiver dificuldades em ligar-se à sua conta, verifique todas as suas definições com o seu fornecedor de serviços de e-mail.

Leitor de vídeo

Pode visualizar fotos e vídeos com a aplicação Galeria.
A aplicação Galeria agrega todos os seus conteúdos de imagem e exibe-os em forma de miniatura. O primeiro ecrã mostra as pastas. Toque na pasta à qual deseja aceder e a aplicação irá exibir todos os ficheiros no interior dessa pasta. Toque no ficheiro que deseja reproduzir.

Reproduzir através do seu televisor HD

1. Ligue o tablet ao seu televisor através de uma cabo mini HDMI para HDMI.
2. Mude o seu televisor para a fonte de entrada correspondente.
3. O tablet irá começar imediatamente a efectuar a exibição no seu televisor.

Relógio

Toque no ícone do Relógio para ver a data e hora atuais.

Definir um alarme

Pode definir vários alarmes ao mesmo tempo.

1. Na aplicação do relógio prima menu – Adicionar alarme.
2. Defina a hora na qual deseja que o alarme desperte (se não seleccionar a opção de repetição, o alarme será eliminado automaticamente depois de despertar).
3. Toque em activar alarme.
4. Toque em OK.

Música

1. Toque no ícone de Música.
2. Seleccione a música que deseja reproduzir a partir de música/álbum/artista/lista de reprodução.
3. Utilize os ícones **Anterior – Pausa – Seguinte** para controlar a reprodução.
4. Para voltar ao ecrã anterior, prima o botão voltar na área de navegação. Para voltar ao ecrã Inicial prima o ícone de Início.

Resolução de Problemas

Repor as predefinições do dispositivo

Se, por qualquer motivo, precisar de repor as predefinições do seu dispositivo, siga o procedimento abaixo:

AVISO!
Tenha em atenção que todas as informações existentes no dispositivo serão eliminadas permanentemente quando efectuar este procedimento.

1. Aceda ao ecrã das aplicações e toque no botão Definições.
2. Toque na opção Cópia de segurança e reposição.
3. Seleccione Reposição dos dados de fábrica.
4. Deixe por assinalar a opção Apagar cartão SD e toque em “Repor tablet”.
5. Toque em “apagar tudo”.
6. A unidade irá agora efectuar a reposição para os valores predefinidos e todas as informações/dados anteriores serão eliminados permanentemente do dispositivo.

Obter ajuda e assistência adicional

Visite o nosso Web site abaixo para obter ajuda e assistência adicional para o seu dispositivo, incluindo como instalar possíveis actualizações de software e muito mais:

www.hannspree.com

[Notas]

- Algumas das aplicações transferidas da Play Store ou produzidas por terceiros não são totalmente suportadas por este dispositivo.